



風向調整（上下調節）

- 風向きを上・下に変えたいとき
- 取っ手を持って、上下に変えます

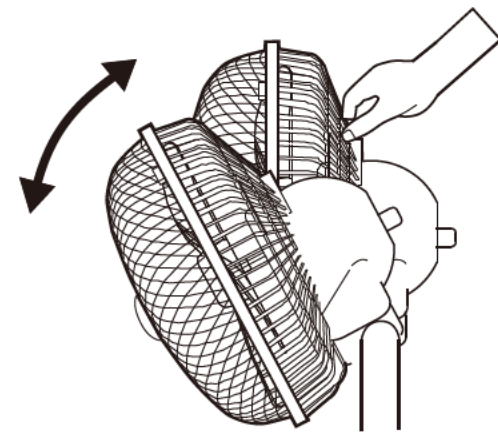

風向調整（左右調節）

- 風向きを左・右に変えたいとき
- 取っ手を持って、左右の角度を変えます。

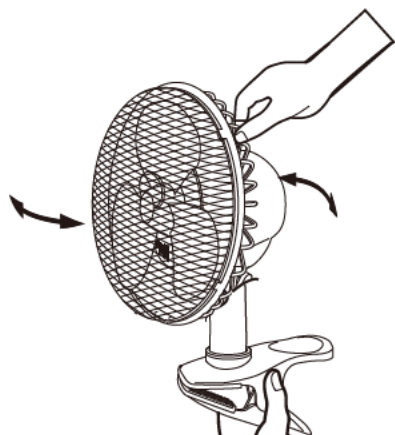

警告 使用中にガードを持って、上下・左右に風向きを変えないでください。
 ●ガードを持ってむりやり強く操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、羽根が破損し、けがをする恐れがあります。


お手入れと保管について

お手入れのしかた

- お手入れ前に運転を停止し、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。

ガードの取外し方

- 後ガードのツメを1つずつ順番に外側に開きながら前ガードを手前に引いて取外してください。

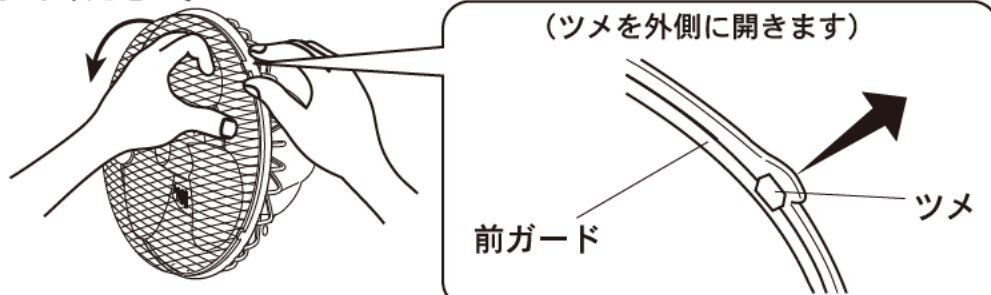

注意 無理に開くと、後ガードが破損する恐れがありますのでご注意ください。

ガードの取付け方

- 後ガードのツメに前ガードをセットし、1つずつ順番に押込んでください。

注意 前ガードの中央部を強く押さえると変形する恐れがあります。

- 羽根・本体の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布でふき取った後、柔らかい布で乾かしてください。
- シンナー、ベンジン、アルコール洗剤、灯油、ペンソール、アルコール、みがき粉などでふかないでください。（樹脂や塗装部分に変色、変質する恐れがあります。）
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと変質したり塗装がはげたりすることがありますので、ご注意ください。

保管のしかた

- 保管の前に運転を停止し、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
- お手入れ後、包装ケースに入れ湿気の少ないところに保管してください。
- 本体や羽根についた油はよくふきとってください。樹脂が変色したり、破損する恐れがあります。

修理サービスを依頼する前に

- 故障かなと思ったら、つぎの点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	おたしかめください
スイッチを『H』または『LO』にしても、羽根が回らない。	●差込みプラグは、コンセントにしっかり差し込まれていますか？ ●羽根とガードが当たっていませんか？
異常音がある。	●羽根はしっかりと取付けていますか？ ●ガードはしっかりと取付けていますか？ ●羽根とガードが当たっていませんか？

絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。
 分解禁止

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

- (本体への表示内容)
- ※経年劣化により、危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を、本体に表示しています。
 【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)

注意 ※【設計上の標準使用期間】8年
 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

- (設計上の標準使用期間とは)
- ※運転時間や温度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

標準使用条件 日本電機工業会自主基準 HD-116-3 による

電圧	100V	製品の定格電圧による
周波数	50Hz及び60Hz	
温度	30℃	JIS C9601 参考
湿度	65%	
設置条件	標準設置	製品の取り扱い説明書による
定格負荷(風速)		製品の取り扱い説明書による
運転時間	8h/日	
運転回数	6回/日	
運転日数	110日/年	
スイッチ操作回数	650回/年	
首振り運転の割合	100%	

- 「経年劣化とは」
 長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

アフターサービスについて

- 1.保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入内容を正確のうえ、お買い上げの販売店から受け取ってください。記載内容が不明な場合は必ずお買い上げの販売店に確認してください。
- 2.保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を後述の宛先までお持ちください。保証書の宛先に使った修理になります。
- 3.保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、修理が維持できる場合は、お客様の同意により有料修理いたします。
- 4.この製品の修理性部品品の保有期間は製造打の後8年です。修理性部品品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。各製品に修理性がある部品には、お客様に直接ご連絡いただく。手をお送りするものとさせていただきます。修理はしないでください。
- 6.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店またはお買上げの販売センターへお問い合わせください。

お客様ご相談センター
 操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス
048-987-2161
 埼玉県越谷市流通団地3-3-18
 受付時間：月～金曜日(9:00～12:00/13:00～17:00)
 土曜、日曜、祝日はお休み

保証書（持込修理）

- ※修理は持ち込み修理とさせていただきます。遠方の方はご相談ください※

保証書 (お買い上げの日から1年間、無料修理をいたします。)

品番 **CI-189G**

お名前 様 お買い上げ日 年 月 日

お客様 様 住所 〒 番 () - 番 () -

取扱販売店 番 () -

無料修理規定

1.保証期間中に発生した故障は修理が不要な場合は、無料修理いたします。(C) 修理する他の製品の費用より生じる修理及び搬送、
 2.保証期間中に修理しなくても修理を依頼される場合は、商品と本書を正確のうえ、お買
 3.この保証書は、修理に際しては保証書に添付してください。
 4.この保証書で本業に入社してあるお買い上げの販売店に、修理依頼ができない場合は、
 5.保証期間中でも、次の場合は修理は無料修理となります。
 6.本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 7.本保証書の保証期間は、修理性部品品の保有期間とは異なります。


長年ご使用の腫瘍機の点検をぜひ!

このような
 ●スイッチを入れても回らない。
 ●回るとも、音がうるさい。
 ●モーター部分が異常に熱かったりコブがくさくさいに感じられる。

故障や事故防止のため、
 スイッチを切り、差込み
 プラグを抜いて、必ず
 販売店にご相談ください。

SEJUNO CO., LTD.
 株式会社 千住 東京都千代田区外神田5-1-10

TEKNOS

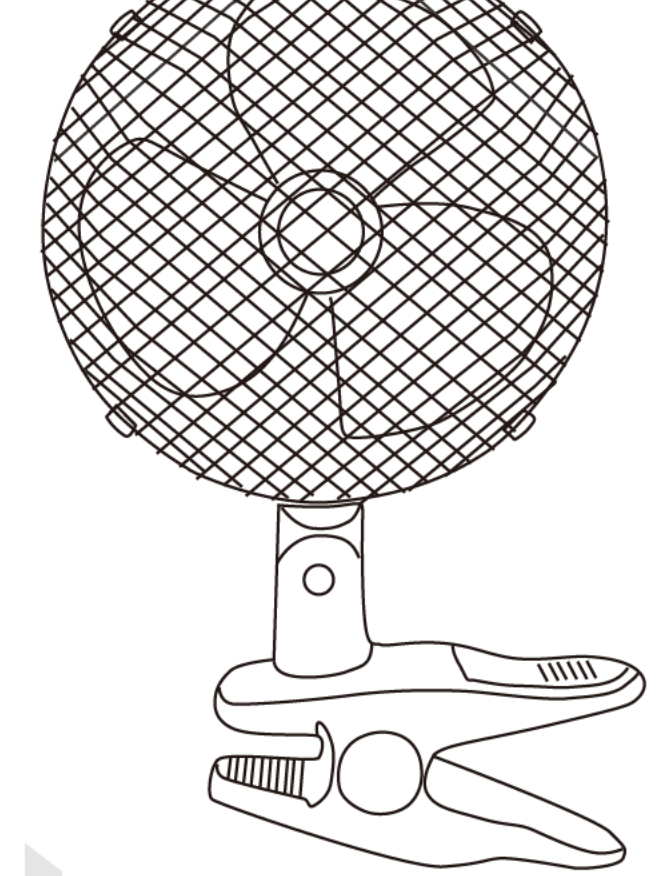

18cm クリップ扇風機 CI-189G

- 取扱説明書・保証書**
 このたびは当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの説明書をお読みください。なお、お読みになられた後も大切に保管してください。
- 安全上のご注意……………P1～2
 - 仕様……………P3
 - 各部のなまえ……………P3
 - 取り付け方……………P4
 - 使い方……………P5～6
 - お手入れと保管について……………P6～7
 - 修理サービスを依頼する前に……………P7
 - 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について……………P8
 - アフターサービスについて……………裏表紙
 - 保証書……………裏表紙

安全上のご注意

- ご使用前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。
- この扇風機は、羽根の回転による風で涼感を得たり、室内の空気を循環させるために使用するもので、一般家庭用として生産されたものです。これ以外のご使用は絶対しないでください。この用途以外(観賞魚・植物・ペット用など)及び一般家庭用以外(業務用など)でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

表示について

※ここに示した『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのもので、『警告』『注意』の2つに分けてお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。

注意 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

表示の例

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。(下記は絵記号の一例です。)

この記号は、してはいけない『禁止』内容です。

この記号は、必ず実行していただく『強制』内容です。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

- 電源コードや差込みプラグが傷んだり、破損しているときは使用しないでください。
 ●感電・ショート・発火の原因になります。
- 交流100V以外では使用しないでください。
 ●異常発熱して、火災の原因になります。
- コンセントの差込みがゆるいときは、使用しないでください。また、差込みプラグとコンセントの間にホコリや金属や水分を付着させないでください。
 ●感電・ショート・発火の原因になります。


注意

- 風を長時間、からだにあてないでください。
 ●健康を害することがあります。
- 特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。
 ●ケガの原因になります。
- スプレーをかけないでください。(殺虫剤、整髪用、掃除用等) また、油や薬品のかかる場所で使用しないでください。
 ●破損や故障の原因になります。
- 樹脂や塗装部分に変質したり、破損の原因になります。
- 次の場所では、使用しないでください。(ガスレンジ等の炎の近く、引火性ガスのある所、雨や水のかかる場所)
- 炎の立ち消え、引火・爆発やショートして火災・感電の原因になります。
- 外出するときなど使用しないときや何か異常があった場合はすみやかに差込みプラグを抜いてください。
 ●事故の原因になります。また、思わぬ誤動作を生じることがあります。
- ガードの中や可動部へ指などを入れないでください。
 可動部へ指がはさむと、特に持ち運びする際にはご注意ください。
- ケガの原因になります。
- 障害物(カーテン等)の周囲や不安定な場所で使用しないでください。
 ●破損や故障の原因になります。
- 製品を倒さないでください。
 ●羽根が割れたり、故障や事故の原因になります。
- 差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜いてください。
 ●感電やショートして発火することがあります。

仕様

品番	CI-189G	
電圧 (V)	100	
周波数 (Hz)	50	60
消費電力 (W)	22	19
回転数 (r/min)	1900	1950
風速 (m/min)	129	147
風量 (m ³ /min)	12	13
コード (m)	約1.6m	
質量 (kg)	約1.5Kg	

各部のなまえ

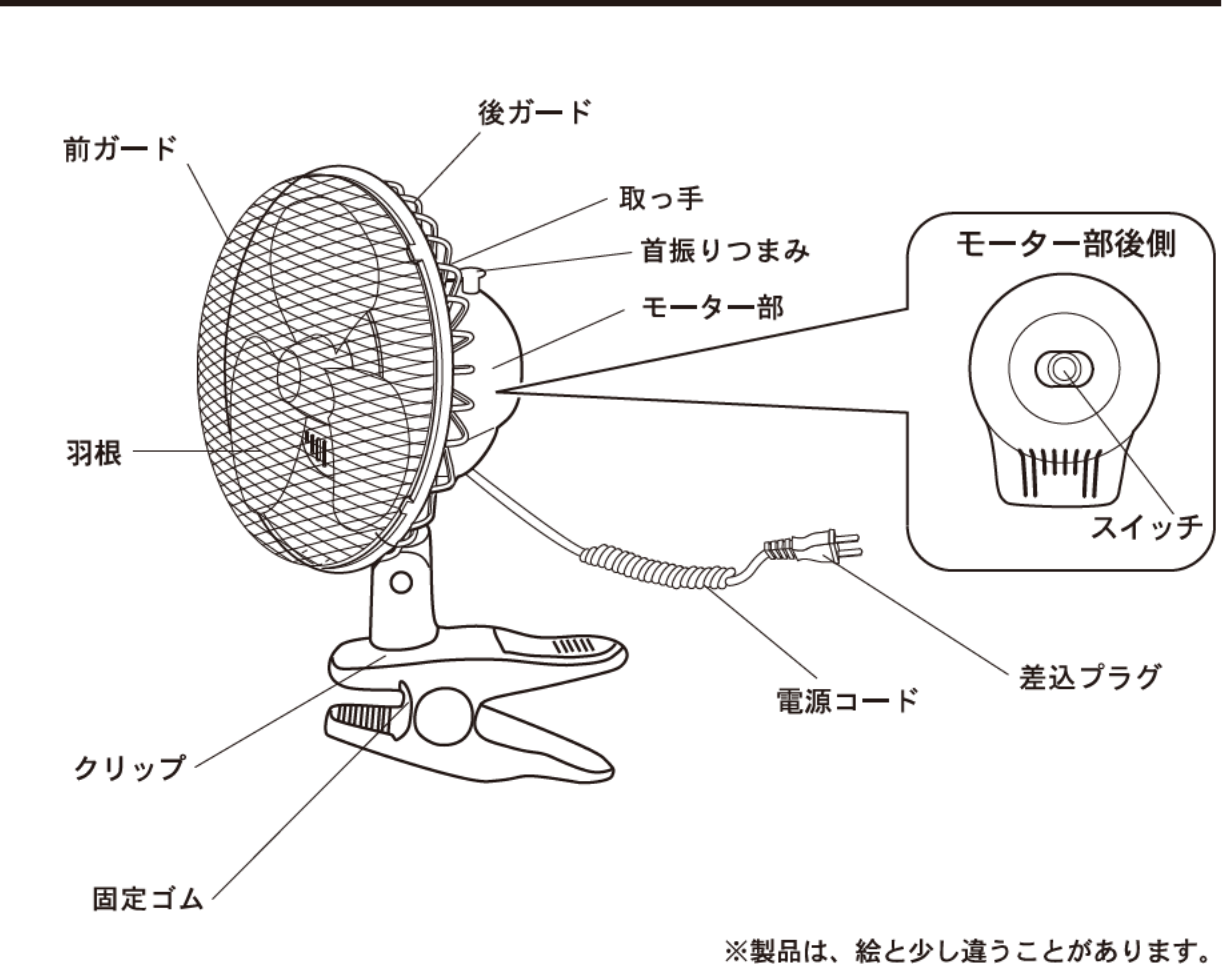


※製品は、絵と少し違うことがあります。

取り付け方

クリップを使用される場合

- クリップを使用される場合は厚さが2～3cmの厚みが必要です。また、クリップは根元までしっかりと固定してください。

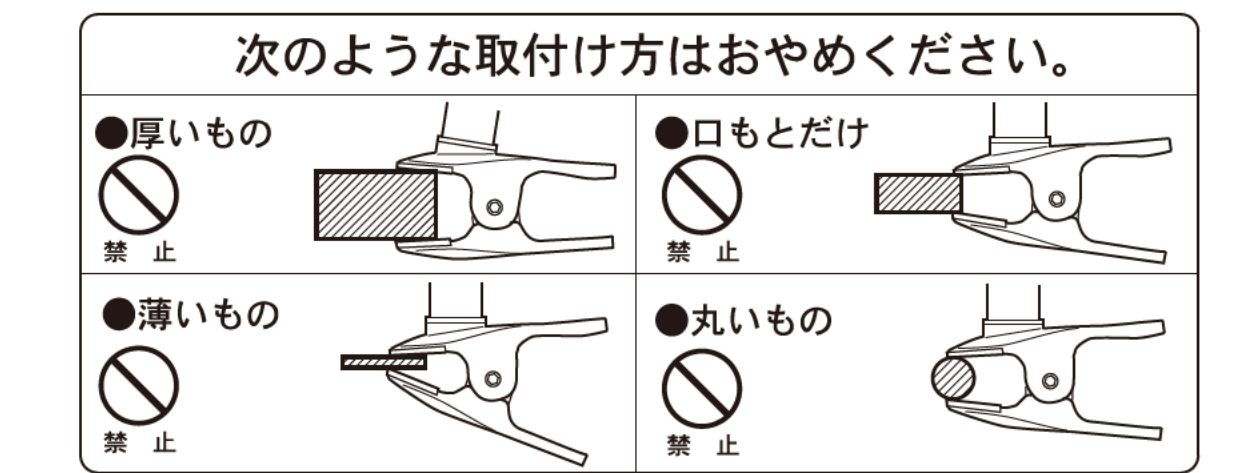


次のような取付け方はおやめください。

- 厚いもの 禁止
- 口もとだけ 禁止
- 薄いもの 禁止
- 丸いもの 禁止

ご注意 電源コードをはさみこまないようにご注意ください。

壁に固定する場合

- 壁に固定する場合は、丈夫で垂直な板壁または柱などにネジを打付けてクリップ部の穴に引掛けて取付けてください。(ネジは別売)

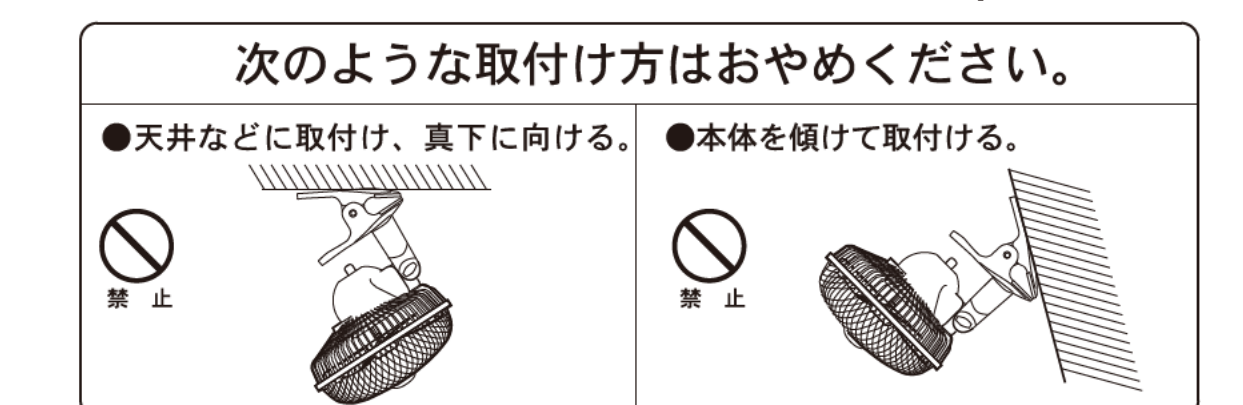

次のような取付け方はおやめください。

- 天井などに取付け、真下に向ける。 禁止
- 本体を傾けて取付ける。 禁止