

TEKNOS

愛情点検	長年ご使用の際も点検を！		
	このような症状は ありませんか	●電源コードの被覆が破れている。●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。●焦げくさい臭いがしたり、異常な音がする。●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。●その他の異常や故障がある。	▶ ご使用中止 発煙・発火のおそれがあります。すぐに使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

お客様ご相談センター

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス

☎ 048-987-2161

埼玉県越谷市流通団地 3-3-18


受付時間：月～金曜日(9:00～12:00/13:00～17:00)

土曜、日曜、祝日はお休み

保証書 (お買い上げの日から1年間、無料修理をいたします。)					
品 番 OBT-1000					
お 客 様	お名前	様	お買上日	年	月 日
	ご住所	〒	住所	〒	
SAMPLE	取扱販売店	()	-	()	-

SENJU CO.,LTD.
株式会社 千住 東京都千代田区外神田 4-9-2

www.teknos.co.jp

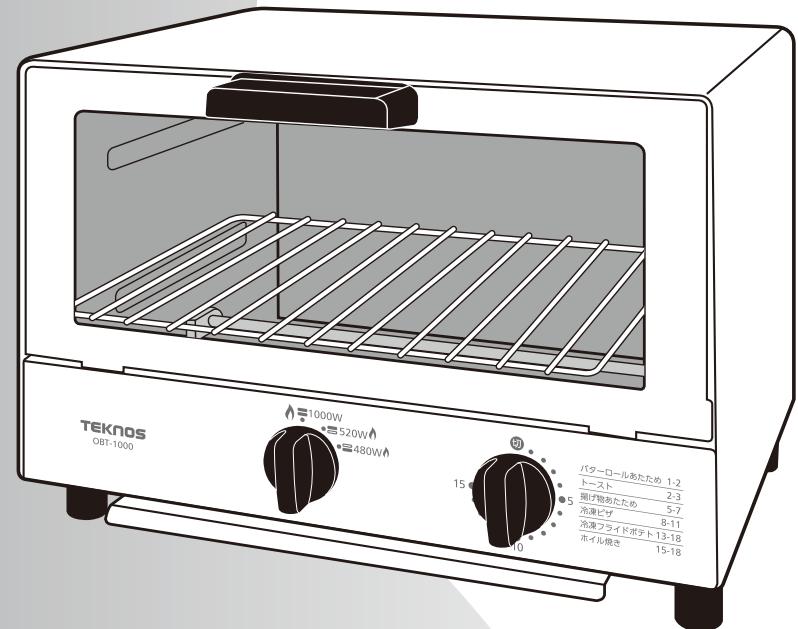

サーモスタット付き オーブントースター **OBT-1000**

取扱説明書・保証書

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの説明書をお読みください。なお、お読みになられた後も大切に保管してください。

安全上のご注意	2~3
使用上のご注意	4
各部の名称	5
取り付け方	6
使い方	6~8
お手入れ	9
故障かな？と思ったら	10
仕様	11
保証とアフターサービス	11
保証書	裏表紙

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

〈絵表示の例〉

	記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告	
	改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または、日立家電品のご相談窓口にご相談ください。
電源プラグを抜く	お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切る。ぬれた手で抜き差ししない 感電やけがをすることがあります。
	水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電のおそれがあります。
	カーテンなど可燃物の近くで使用しない 火災のおそれがあります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない やけど・感電・けがをするおそれがあります。
	オープン皿に油を入れて使わない 火災のおそれがあります。
	電源コードを破損させたり、無理な方向に引っ張り出したり、加工しない (無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重い物を載せる・挟みこむ・高温部に近づけるなど) 電源コードが傷付いて、火災・感電の原因になります。
	電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントへのさし込みがゆい時は使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。
	電源は、交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使う 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
	電源プラグの刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよく拭く ほこりが付着、さし込み不完全な場合は感電や火災の原因になります。
	電源プラグはコンセントの奥までしっかりさし込む 感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。
	ヒーターが割れていったり、電源が切れずに通電し続ける場合は、直ちに使用を中止する 発煙・発火・感電の原因になります。

注意	
	電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずには必ず電源プラグを持って引き抜く 感電やショートによる発火を防ぐためです。
	必ず「パンくずトレイ」を取り付けて使用する 取りはずしたまま使用すると、火災の原因になります。
	お手入れ・持ち運びは冷えてから行う 高温部に触れ、やけどのおそれがあります。
	使用後は必ずお手入れをする 調理くずや油分が残ったまま調理をすると発煙や発火のおそれがあります。
	調理物が発煙・発火した場合はすぐにタイマーを「切」に戻し、電源プラグを抜く 火災の原因になります。 炎が消えるまでドアを開けない 空気が入り炎が大きくなる原因になります。 水をかけない ガラスが割れてけがをする原因になります。
	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電 火災を防ぐためです。
	使用中や使用直後は金属部やガラス 窓にふれない 高温ですのでやけどをすることがあります。
	調理以外の目的で使用しない 火災・やけどの原因になります。
	不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない 火災の原因となります。
	生の肉・魚やフライなどを直接焼かない。また、フライなど油の出るものをおーん皿なしで加熱しない 調理物の油が落ちたり、はねて発火する原因になります。アルミホイルを使用していても油がもれることがあるので、必ずおーん皿にのせてください。
	使用中は、本体から離れない 加熱しすぎると、調理物がこげたり、発火したりすることがあります。 必ず本体のそばにいて様子を見ながら使用してください。
	壁や家具の近くで使わない 本体の熱によって壁面や天井面、家具を傷め変色・変形の原因になります。
	必要以上に加熱しない(特に揚げ物) 過熱により発火することがあります。 タイマーは短めに合わせて、でき具合を見ながら調理してください。
	本体の上に物を載せたり、本体の下のすきまに物を入れて使わない 本体や物が変形・変質し、火災の原因になります。
	バターやジャムを塗ったパンを焼かない パンが発火することがあります。
	缶詰や瓶詰などを直接加熱しない 破裂したり赤熱してやけどやけがをすることがあります。


お願ひ

- アルミホイルを使用した調理をするときは、アルミホイルがヒーターに接触しないように注意する故障の原因となります。
- 本体の天面にオーブン皿や熱に弱い容器などを置いたまま調理しない
天面が変色したり、容器が変形します。
- 焼き網やオーブン皿をガステーブルなど他の調理器具に使用しない
変形や破損するおそれがあります。
- 硫酸紙やクッキングシートは使わない
※ケーキミックス用の紙製焼き型も使わない
発火の原因となります。

使用上のご注意

使用場所について

- 火災を防ぐために木製の壁・家具など周囲の可燃物から右記の距離を離して使用してください。(消防庁通知により定められた数値)
- 前面及び側面の一方は開放してください。
- ビニールクロスや樹脂製の熱に弱い壁・家具などの場合は、さらに距離を離してください。
- ラックや棚の中で使用しないでください。(火災の原因)
- 肩よりも高い位置に置いて使用しないでください。(ドアに手が触れてやけどの原因)

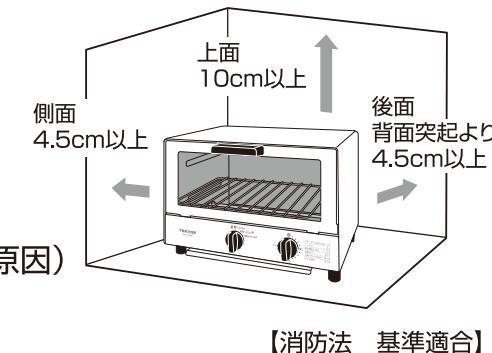

【消防法 基準適合】


知っておいていただきたいこと

- はじめてご使用になる時には、においや煙が出ることがあります。故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。
- ご使用中に庫内が膨張するため「ボコッ」と音がすることがあります。故障ではありません。

サーモスタッフのはたらきについて

- 本品には過熱を防ぐためにサーモスタッフが組み込まれていますので、調理途中に自動的にヒーターが消えたり、ついたりしながら調理を続けますが、故障ではありません。
- ヒーターの入切状態


タイマー15分にした場合

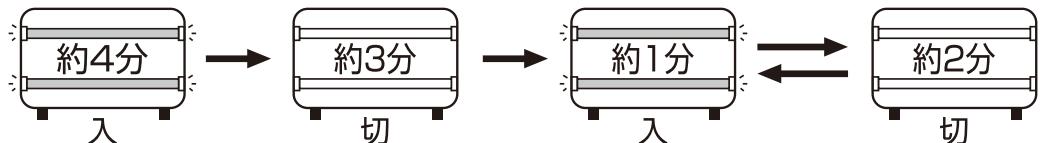

(調理物を入れない時のおよその時間) ※周囲の温度や調理物によって変わります。

冷凍食品の時は、ヒーターの入切のくり返しで中までしっかりとあたためます。グラタンなど調理時間の長いものでも、ヒーターが切れている間は庫内の余熱によって中までほど良くあたためます。(ワンポイントアドバイスを参照☞10ページ)

各部の名称

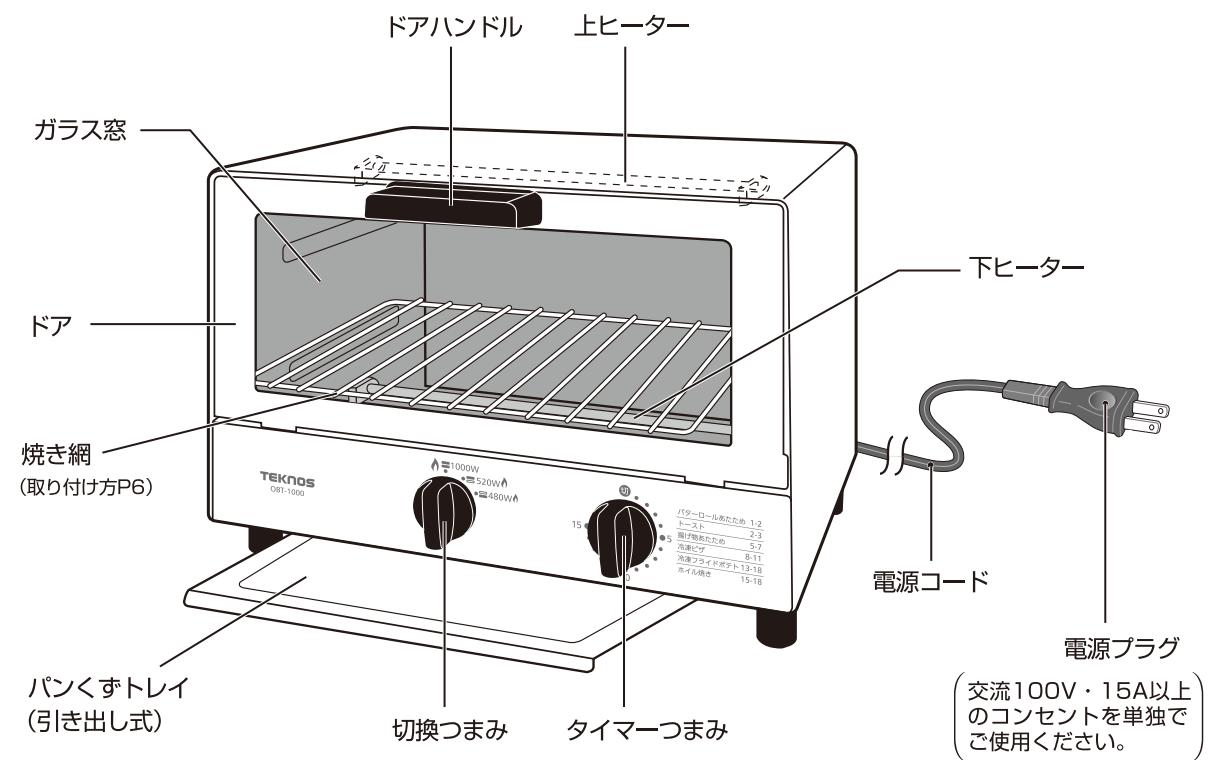

(交流100V・15A以上の
コンセントを単独で
ご使用ください。)



付属品

お願い

焼き網やオーブン皿をガステーブルなど、他の調理器具に使用しない。变形や破損するおそれがあります。

※オーブン皿は、中央部が盛り上がった形状になっていますが、变形などの異常ではありません。また、加熱により反ることがありますが、異常ではありません。



取り付け方

焼き網の取り付け方・外しかた

焼き網の取り付け・取り外しの際は庫内を確認しながら行ってください。


焼き網の取り付け

焼き網を左右の溝（2カ所）へスライドさせて奥まで挿入する。

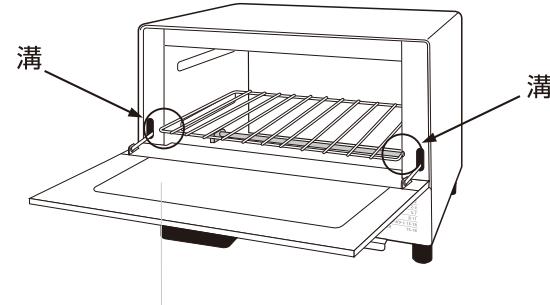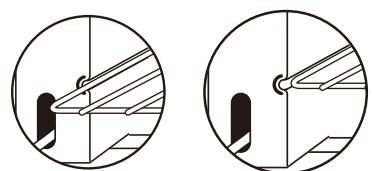

焼き網の取り外し


ドアを開き、焼き網をスライドさせて手前に引っ張る。

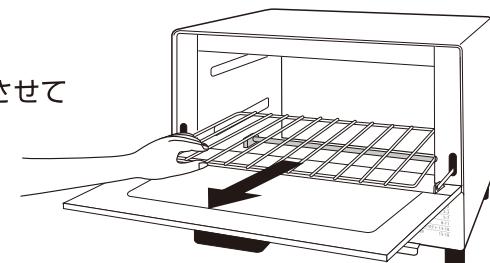

使い方

1 電源プラグをさし込む

- タイマーフタミを「切」の位置にしておいてください。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実にさし込んでください。
- 電源プラグは抜き差しする時に“パチッ”と音がすることがあります、故障ではありません。

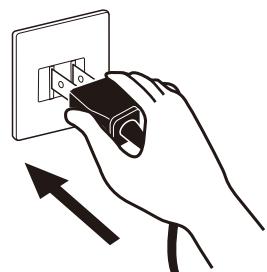


2 調理物を入れて、ドアを閉める

パンの場合
(山形パンは山側をドア側に向ける)


1枚焼き




2枚焼き

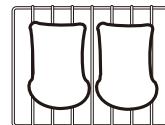

きりもち
4個の場合

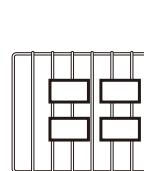

グラタンの場合
(オープン皿使用)

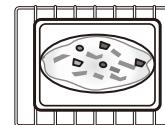


焼き網の中央に置く
(奥にかたよると奥側が濃くなります)

- ドアは確実に閉めてご使用ください。(火災の原因)

3 タイマーフタミを合わせる

- 1目盛は約1分です。

- 「5」以下に合わせる時は
「6」以上回してからもどす
- 途中で切る場合は「切」にもどす

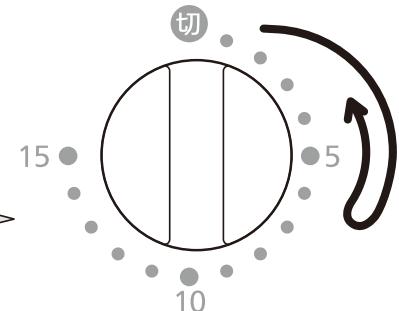


- 調理物の水分が水蒸気となって出ることがありますが故障ではありません。
- 調理物を必要以上にこがしたり、長時間連続使用した時は高温になり、本体の一部が変色することがあります。

4 調理物を取り出す

- “チーン”と音が鳴り、
タイマーが切れます。
- ご使用後は
電源プラグを
抜いてください。

ミトンなどを使う

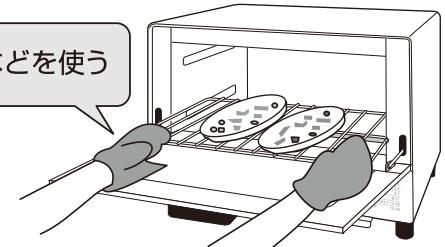

- 調理物を取り出す時は、オープン皿や調理物などが高温になっていますので、
やけどに充分ご注意ください。
- タイマーは切れた後もしばらく“ジー”と音がしますが、故障ではありません。

使い方

ワンポイントアドバイス

連続調理

- 毎回、扉を開けて約2分間庫内を冷まし、2回目以降はタイマーを短めに合わせる
※庫内を冷まさずに続けて調理すると、初回より焼き色が淡くなったり、加熱不足になることがあります。

(調理の途中で庫内の加熱を防ぐためにサーモスタートが
働いて、しばらくヒーターが消えたままになるため)

※加熱不足となった場合は、タイマーででき具合を見ながら焼く。

冷凍パンを焼く

- 表面に焼き色がついたら加熱を止めたまま、そのまま2~3分庫内に入れておく

きりもちを調理する

- 表面に焼き色がついても内部がかたいときは、ドアを開けずに、そのまま1~2分庫内に入れておく
- 下ヒーターの位置(網の中央)に合わせて均等に並べる
- 種類・大きさ・量により調理時間を調節し、焼け具合を見ながら焼く
- もちや焼き網の表面の水分はふきんなどでふき取ってから焼く
※焼き網にくっつきやすくなります。
- 焼き上がったらもちを庫内に置いたまま放置しない
※焼き網にくっつきやすくなります。

冷凍食品(市販品)を焼く

- 「オーブントースター用」を使う

※サイズの大きい冷凍食品を調理する際は、レンジで一時解凍をするなど事前に解凍をしてください。
中まで温まらないことがあります。

※サーモスタートが働き、パッケージに記載の調理時間より長くかかることがあります。

※電子レンジ専用の冷凍食品は発火するおそれがあるので、使用しない。

背の高いものを焼く

- 途中でアルミホイルをかぶせる(焼き色がつきすぎるため)

※アルミホイルをヒーターに接触させない。
(アルミホイルが溶けてヒーターの表面に付着し故障の原因になります。)


お手入れ

こまめにお手入れを

庫内が汚れていればパンくずなどがパンくずトレイにたまると、パンくずなどが燃えたり、熱効率が悪くなり、焼きムラの原因になってしまいます。汚れやパンくずなどを取り除き、ガラス窓もきれいにして、中がよく見えるようにお手入れしてください。

ご注意


シンナー、ベンジン、みがき粉は使用しない。
(塗装面に傷がつく原因)

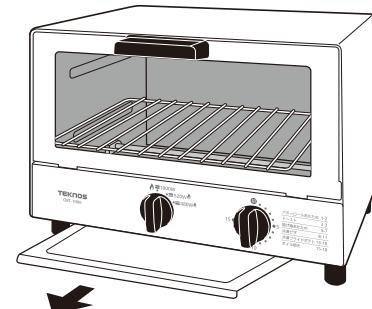

オーブン皿・パンくずトレイ


食器用洗剤(中性)を入れた水またはぬるま湯で洗い、乾いた布でふく。

※お手入れの後は、パンくずトレイを必ずもとの位置に取り付ける。(取り付けないで使用すると床面を焦がすことがあります。)

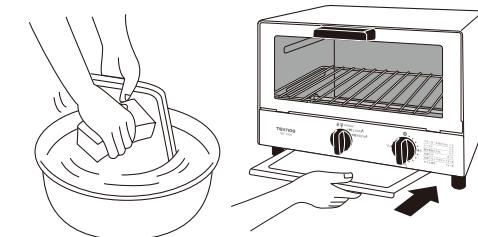

本体

食器用洗剤(中性)を入れた水にひたした、やわらかい布を固くしぼって汚れをふきとる。
洗剤が残らないように、乾いた布で二度ふきする。

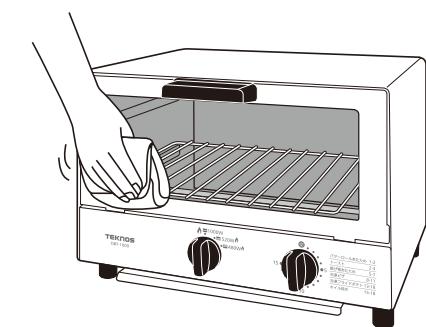

ご注意

- ・必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体を冷ましてから行う。
- ・ベンジン・シンナー・みがき粉・たわし・ナイロンたわしは使わない。(表面を傷つけます)
- ・ヒーターを傷付けるので、焼き網を取り付ける時に当たりしないよう取り扱いに注意する。(ヒーターが割れるおそれがあります)
- ・ガラス窓に傷を付けない。(ガラス窓が割れるおそれがあります)
- ・オーブン皿は汚れたままや、水に入れたまま放置しない。
- ・焼き網は濡れたままや、水に浸けたまま放置しない。(サビが発生するおそれがあります)

故障かな?と思ったら

下記の事をお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはお客様相談室にお問い合わせください。

症 状	調べるところ・対処方法	参照ページ
加熱されない	●電源プラグが確実に差し込まれていることを確認してください。 ●タイマーをセットしてください。	6・7
ヒーターがつかない、消える。または、ついたり消えたりする	●続けて調理し、サーモスタッフが働いていないか確認してください。	4
焼きムラができる	●調理物を中央に置いてください。 ●庫内が汚れていないか確認してください。	7

仕様

この製品は、日本国内家庭用です。電源電圧や、電源周波数の異なる海外では、使用できません。またアフターサービスもできません。

型 式	OBT-1000
電 源	交流100V 50/60Hz
消 費 電 力	1000W
自動 温 度 調 節 器	サーモスタッフ(固定式)
タ イ マ ー	15分計(報知音つき)
大 き さ	外形寸法 幅 31×奥行 26×高さ 23cm
	庫内寸法 幅26×奥行21.5×高さ7.5cm
質 量	約2.8kg(オープン皿含む:約2.9kg)
電源コードの長さ	約1.0m
付 属 品	オープン皿1枚

保証とアフターサービス（必ずお読みください）

アフターサービス等について、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店またはお客様相談室にお問い合わせください。

① 保証書	保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。 保証期間はお買い上げの日から1年です。	
② 修理を依頼されるときは 持込修理	保証期間中は	修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って修理させていただきます。なお、修理内容によっては商品交換にて対応させていただきます。
	保証期間が過ぎているときは	修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。なお、修理内容によっては、有料にて商品交換で対応させていただきます。
③ 補修用性能部品の保有期間	オーブントースターの補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。 ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。	
④ ご転居されるときは	ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。	