

## 4. ご使用方法


### 5 電源を切るとき。

- EL-S050 ●電源ボタンを押すと電源が切れます。
- EL-GY07 ●強運転のうち、もう一度、電源ボタンを押すと電源が切れます。電源は運転ボタンを押すごとに入(弱)→強→切と切り替ります。

## 5. お手入れの仕方

注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>お手入れは必ず電源コードを抜いてから行ってください。</li> <li>本体内部のお手入れの時に、本体に直接水を入れたり、本体に水をかけたりしないでください。 感電の原因になります。</li> <li>使用中や使用直後はお手入れしないでください。 熱湯がこぼれたりしてやけどの原因となることがあります。</li> <li>本体内部のお手入れに塩素系や酸性の洗剤を絶対に使わないでください。 有毒ガス発生の原因となることがあります。</li> </ul>
----	---

### 本体内部

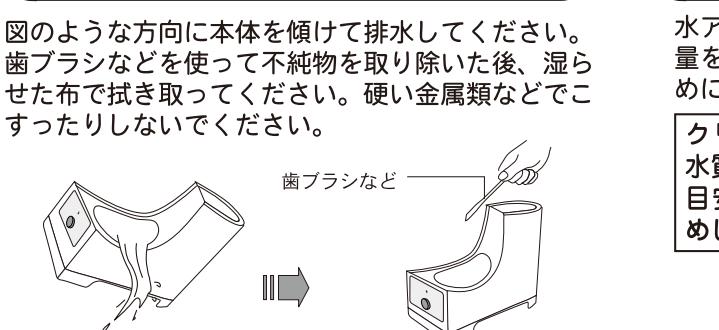

### タンク内部

水タンク内部に水アカが付着したときは、柔らかい布などで水タンク内部を拭くなどして付着した水アカを取り除いてください。水タンク内部のお手入れに中性洗剤を使った場合は、必ず充分に洗い流して洗剤が残らないようにしてください。酸性やアルカリ性の洗剤や漂白剤、40°C以上の水を水タンク内に入れないでください。水タンクが変形することがあります。

### 本体表面・ふた

柔らかい布で「から拭き」してください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を少し含ませて布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を痛めますので使わないでください。

### 保管するときは

本体や水タンクの中の水を排水し、水アカなどの汚れをきれいに落としてから柔らかい布で水分を拭き取り、陰干してください。本体や水タンクに水滴が残っていないことを確認してからお買い上げ時の箱に入れて、湿気のないところに保管してください。

## 6. 修理を依頼される前に

以下のことをお調べになり、なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店に詳細をお知らせください。

状況	お調べいただくところ
電源が入らない	●差込プラグが抜けていませんか? → 差込プラグをコンセントに差し込む
蒸気がでない	●水タンクの水がなくなっている → 水タンクに水を入れる ●本体内部が汚れている → お手入れのしかたのとおりに、本体内の不純物を取り除く
蒸気がにおう	●本体内部や水タンク内部が汚れている → お手入れのしかたのとおりに、本体内の不純物を取り除き、水タンク内部のお手入れをする ●古い水を使っている → 一度本体内と水タンクの中の水を排水し、水タンクに水を入れ直す
本体前面の穴から水が漏れる	●本体内で水漏れしている → 水タンクのキャップをきちんとしめる ●水タンクが正しく設置されていない → 水タンクを正しく設置する

これは故障ではありません。

水タンクを設置したときにボコボコと音がする	水タンクから本体に水が流れるためです 運転ボタンを押してから蒸気がでるまで4-5分程度かかります
なかなか蒸気がでない	室内的温度や湿度によっては蒸気が見えにくい場合があります
運転中に煮沸音がする	運転を始めたときは煮沸音が大きくなります
本体や蒸気がにおう	初めてお使いになるときは、本体内部のにおいが蒸気に混ざることがあります

## 7. アフターサービスについて

- 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店で保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店またはお客様相談センターにお問い合わせください。

お客様ご相談センター 048-987-2161

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス 埼玉県越谷市流通団地3-3-18  
受付時間：月～金曜日(9:00～12:00/13:00～17:00) 土曜、日曜、祝日はお休み  
\*修理は持ち込み修理とさせて頂きます遠方の方はご相談ください。\*

## 8. 保証書(持込修理)

品番：EL-S050 スチーム加湿器3.7L(加湿量調整なし)  
EL-GY07 スチーム加湿器3.7L(加湿量2段階切替付)

お客様	お名前	様	取扱販売店	住所
	お買上げ日	年月日	保証期間/お買上げ日より 本体 1年(消耗品及び付属品は除く)	

持込修理 本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。お買上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

### 無料修理規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買上げ販売店に依頼してください。
- 保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りや、不当な修理・改造による故障及び損傷。
  - (ト) 本書のご提示がない場合。
  - (ハ) 一般家庭用以外(例えば業務使用、車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
  - (ヘ) 樹脂表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの磨耗や打痕による損傷。
- 保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
  - (ナ) お買上げの日から1年間で、お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合。
  - (オ) お買上げ後の取扱誤謬、落下及び輸送上の故障又は損傷。
  - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - (イ) 本書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

\*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

\*保証期間経過後等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または取扱説明書に記載の弊社お客様相談センターへお問い合わせください。

\*保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては、取扱説明書の「7.アフターサービスについて」をご覧ください。

### 修理メモ

長年ご使用的スチーム加湿器3.7L丸型の点検をぜひ！			
愛情点検	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードや差込プラグが異常に熱い。</li> <li>●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。</li> <li>●蒸気がでない。</li> <li>●本体が異常に熱かったりする。</li> <li>●その他の異常・故障がある。</li> </ul>	ご使用中止	故障や事故防止のため、スイッチを切り、差込プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

TEKNOS

SENJU CO.,LTD.

株式会社千住 東京都千代田区外神田5-1-10  
www.teknos.co.jp

TEKNOS

EL-S050(加湿量調整なし)

EL-GY07(加湿量2段階切替付)

スチーム加湿器3.7L(家庭用)

HUMIDIFIER



取扱説明書 保証書付き

## 1. 安全上のご注意


●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになって、正しくお使いください。  
**警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。  
**注意** 人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

<b>△ 警 告</b>	
	電源は交流100V以外では使わないでください。 ●禁止 火災・感電・故障の原因となります。
	定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。 ●他の器具と併用するとコンセント部の異常発熱による発火の原因となります。
	電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、重いものをせり、はさみ込んだりしないでください。 ●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
	ぬれた手で差込プラグを持たないでください。 ●感電や火災の原因となります。
	雷が鳴り出したら電源コードや差込プラグに触れないでください。 ●感電の原因となります。
	内部に異物を入れないでください。 ●空気の吸い出し口や蒸気の吸い込み口から金属類や燃えやすいものを差し込んだり、落としたたりしない。金属類や燃えやすいものが内部に入ると、感電や火災の原因となります。
	分解・修理・改造は絶対にしないでください。 ●着火したり、異常動作をかけをすることがあります。 ●感電の恐れがあります。 ●分解・修理が必要なときは、販売店へご相談ください。

## △ 注意

	使用中は蒸気吹出口に手や顔を近づけないでください。 ●やけどやけがの原因となることがあります。
	水平で安定した場所に置いてください。 ●高い所やぐらついた台や傾いた台、厚いじゅうたんや布団の上に置くと、落下や転倒により熱湯がこぼれ、やけどの原因となることがあります。特に小さなお子さまには気を付けてあげてください。
	直射日光が当たる場所や熱器具などに近づけないでください。 ●内部温度が上昇して火災や感電の原因となることがあります。

## 1. 安全上のご注意

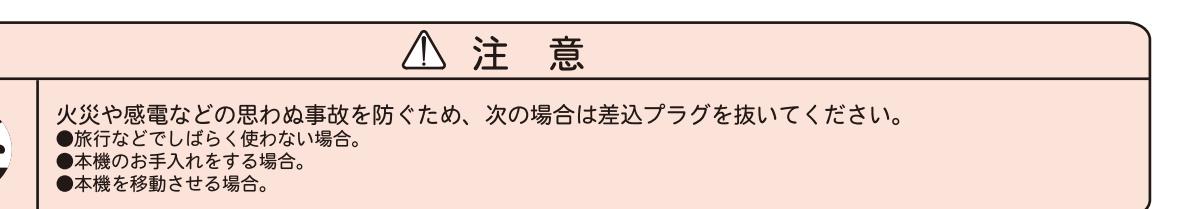


**使用上の注意**  
●本機を室外や部屋から急に暖かい部屋に持ち込んだとき、センサーが正しく働かず、正常な運転をしない場合があります。このようなときは、電源を切って約30分ほど放置してからお使いください。  
●本体の上に手をついたり、ものを置かないでください。破損や転倒の原因となることがあります。

**次のような症状がみつかったら**


●異常な音やにおいがする。  
●内部に異物が入った。  
●本機を落とした、本機の一部を破損した。  
●正常に動作しない。  
●差込プラグや電源コードに傷がある。

電源を切り、差込プラグをコンセントから抜く。  
お買い上げ店に修理をご依頼ください。

## 2. 各部のなまえ

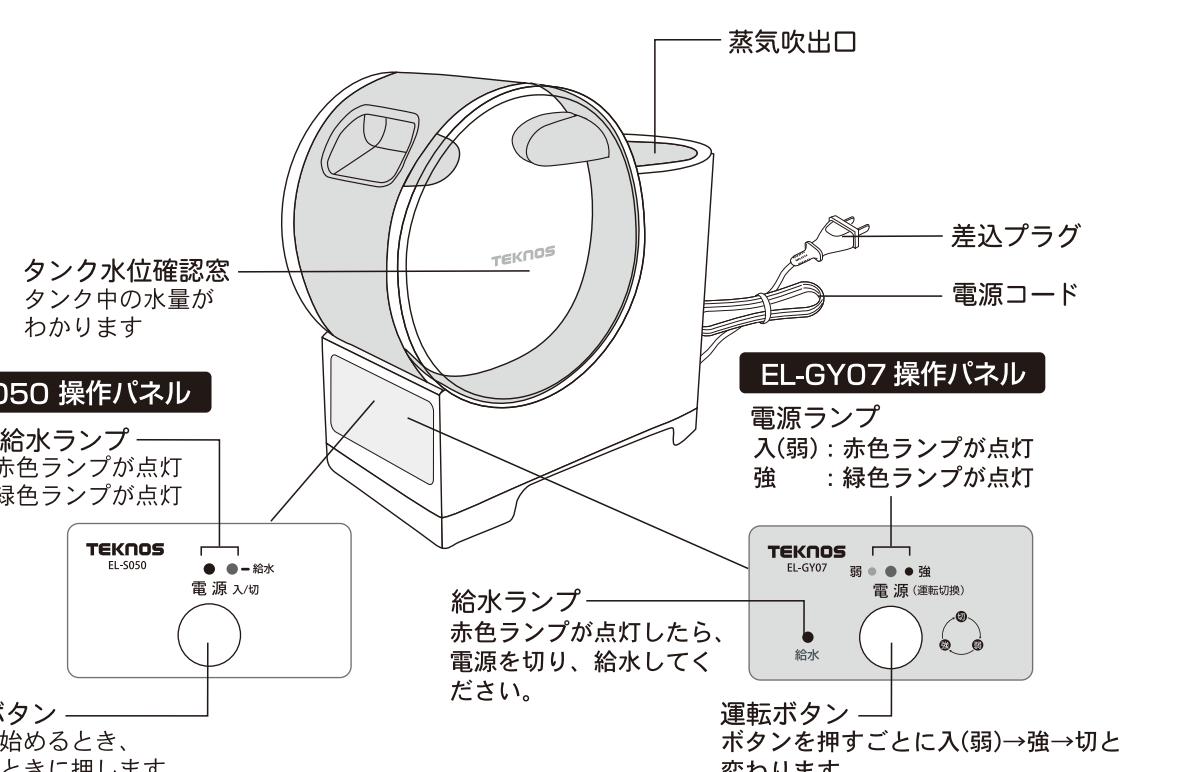

## 2. 各部のなまえ


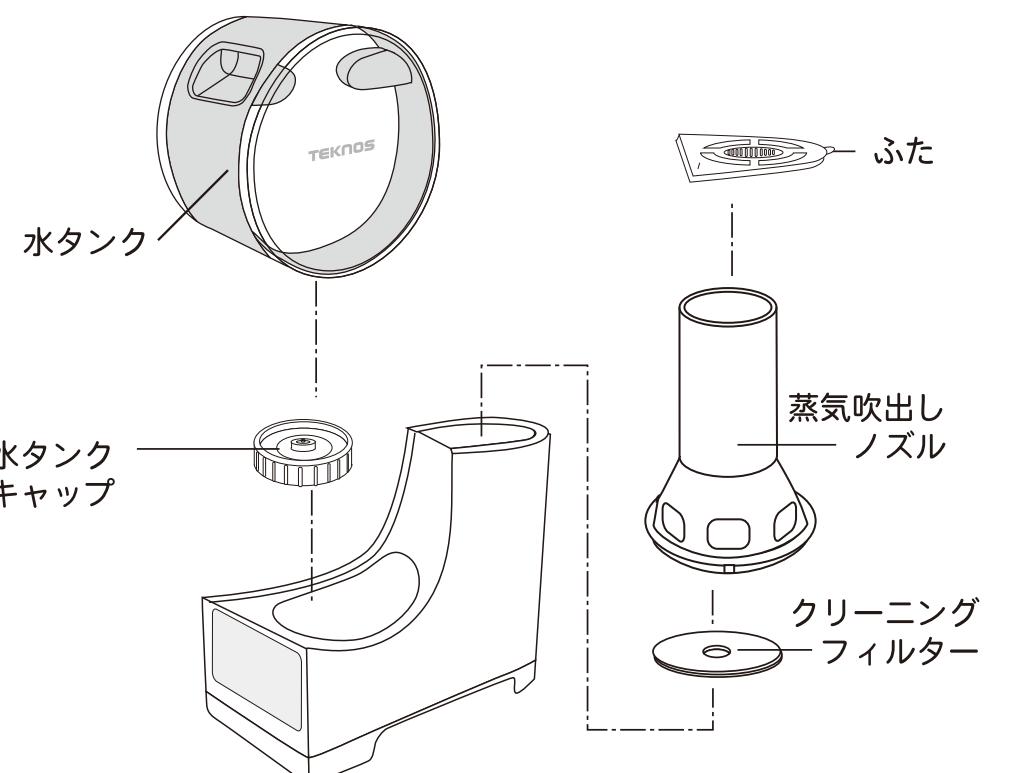


## 3. 仕様

形 式	EL-S050/EL-GY07		
電 源	交流100V	消費電力(定格電流)	270W
加湿量(連続運転時)	EL-S050:320ml/h EL-GY07:160ml/h(弱運転) 320ml/h(強運転)	タンク容量(約)	3.7L
適用床面積			木造 5畳相当 / プレハブ鉄筋 8畳相当
重 量	1.29kg		
大 き さ	幅150mm×奥行316mm×高さ284mm		
付 属 品	電源コード		
安 全 装 置	電流ヒューズ(5A/5A)・温度ヒューズ(142°C)		

●製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

## 4. ご使用方法

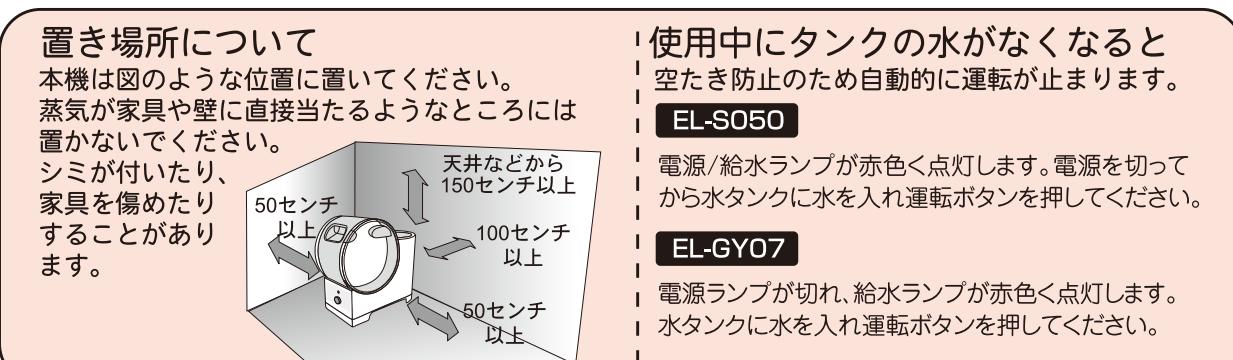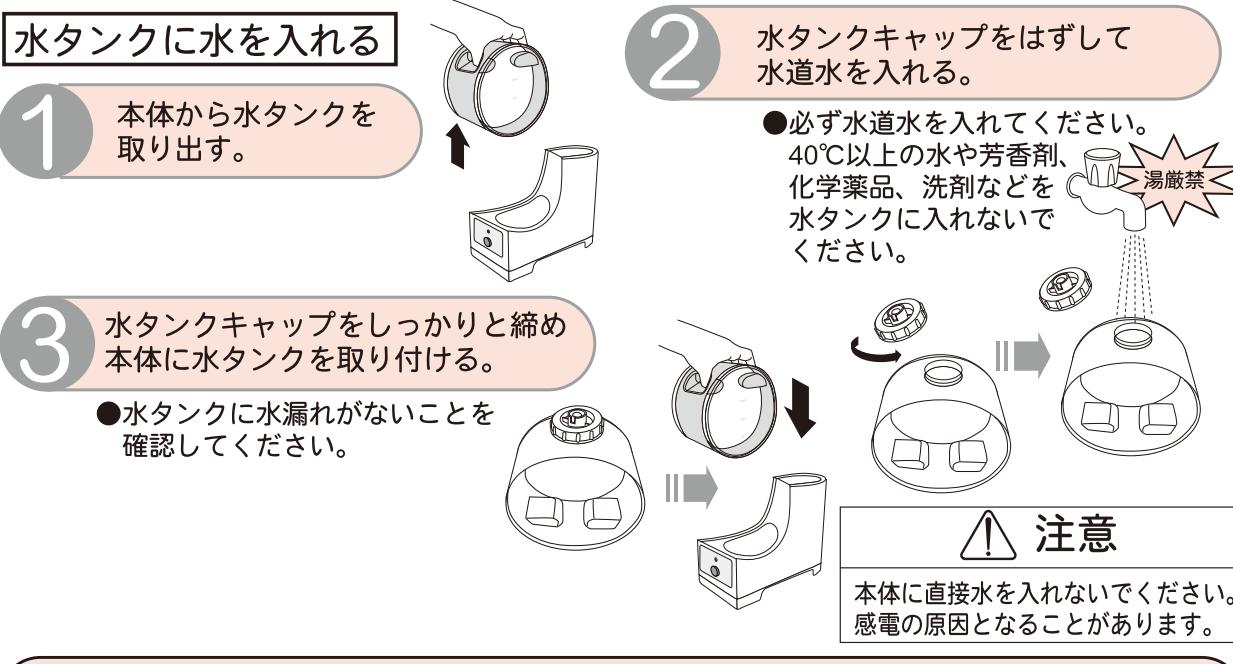

## ご使用方法

